


SISTEMAS MODULARES PARA EL AISLAMIENTO DE CIMIENTOS DEL NIVEL FREÁTICO


Problema: infiltraciones de agua freática en los sótanos de viviendas construidas en los años 90.

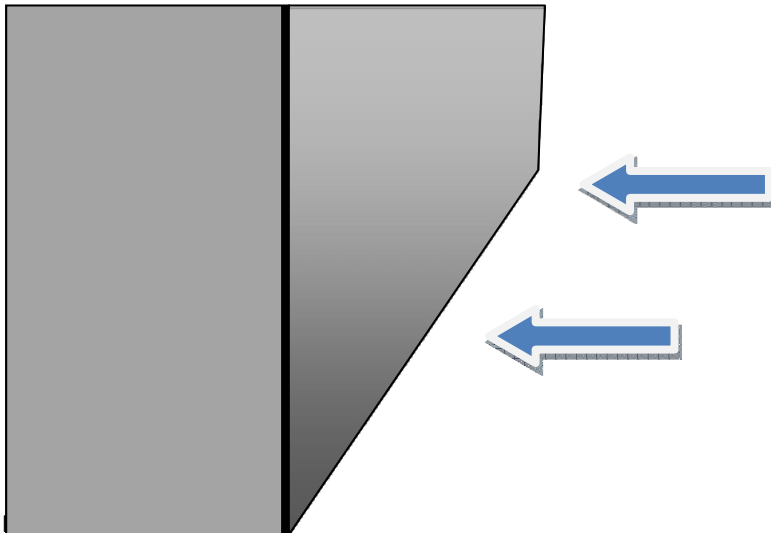

Infiltración y deterioro de los sótanos

Solución: muros drenantes de sección obligada con núcleo en módulos DRENTER

DRENTER 1.000, gracias a su modularidad, su alto rendimiento hidráulico y su facilidad de instalación, permite realizar muros drenantes/impermeabilizantes con el mínimo «deterioro» para los cimientos de los edificios, ya deteriorados por la presencia de agua en el terreno, creando un cinturón drenante que canaliza el agua subterránea y preserva los cimientos con una impermeabilización *ad hoc*.

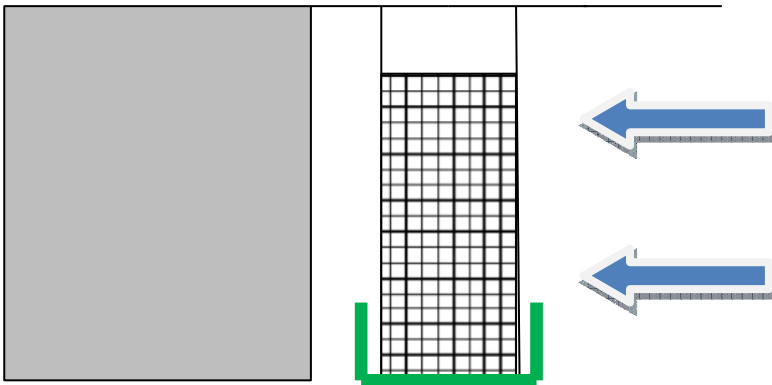



Los módulos drenantes DRENTER se montan fuera de la excavación y se impermeabilizan en la parte inferior con una membrana impermeable verde.



Los módulos DRENTER antes de su colocación en una zanja estrecha



Inmediatamente después de la colocación



Fases de relleno con excavadora.